


# Anschlussplan für Kabel-Modem mit Telefon

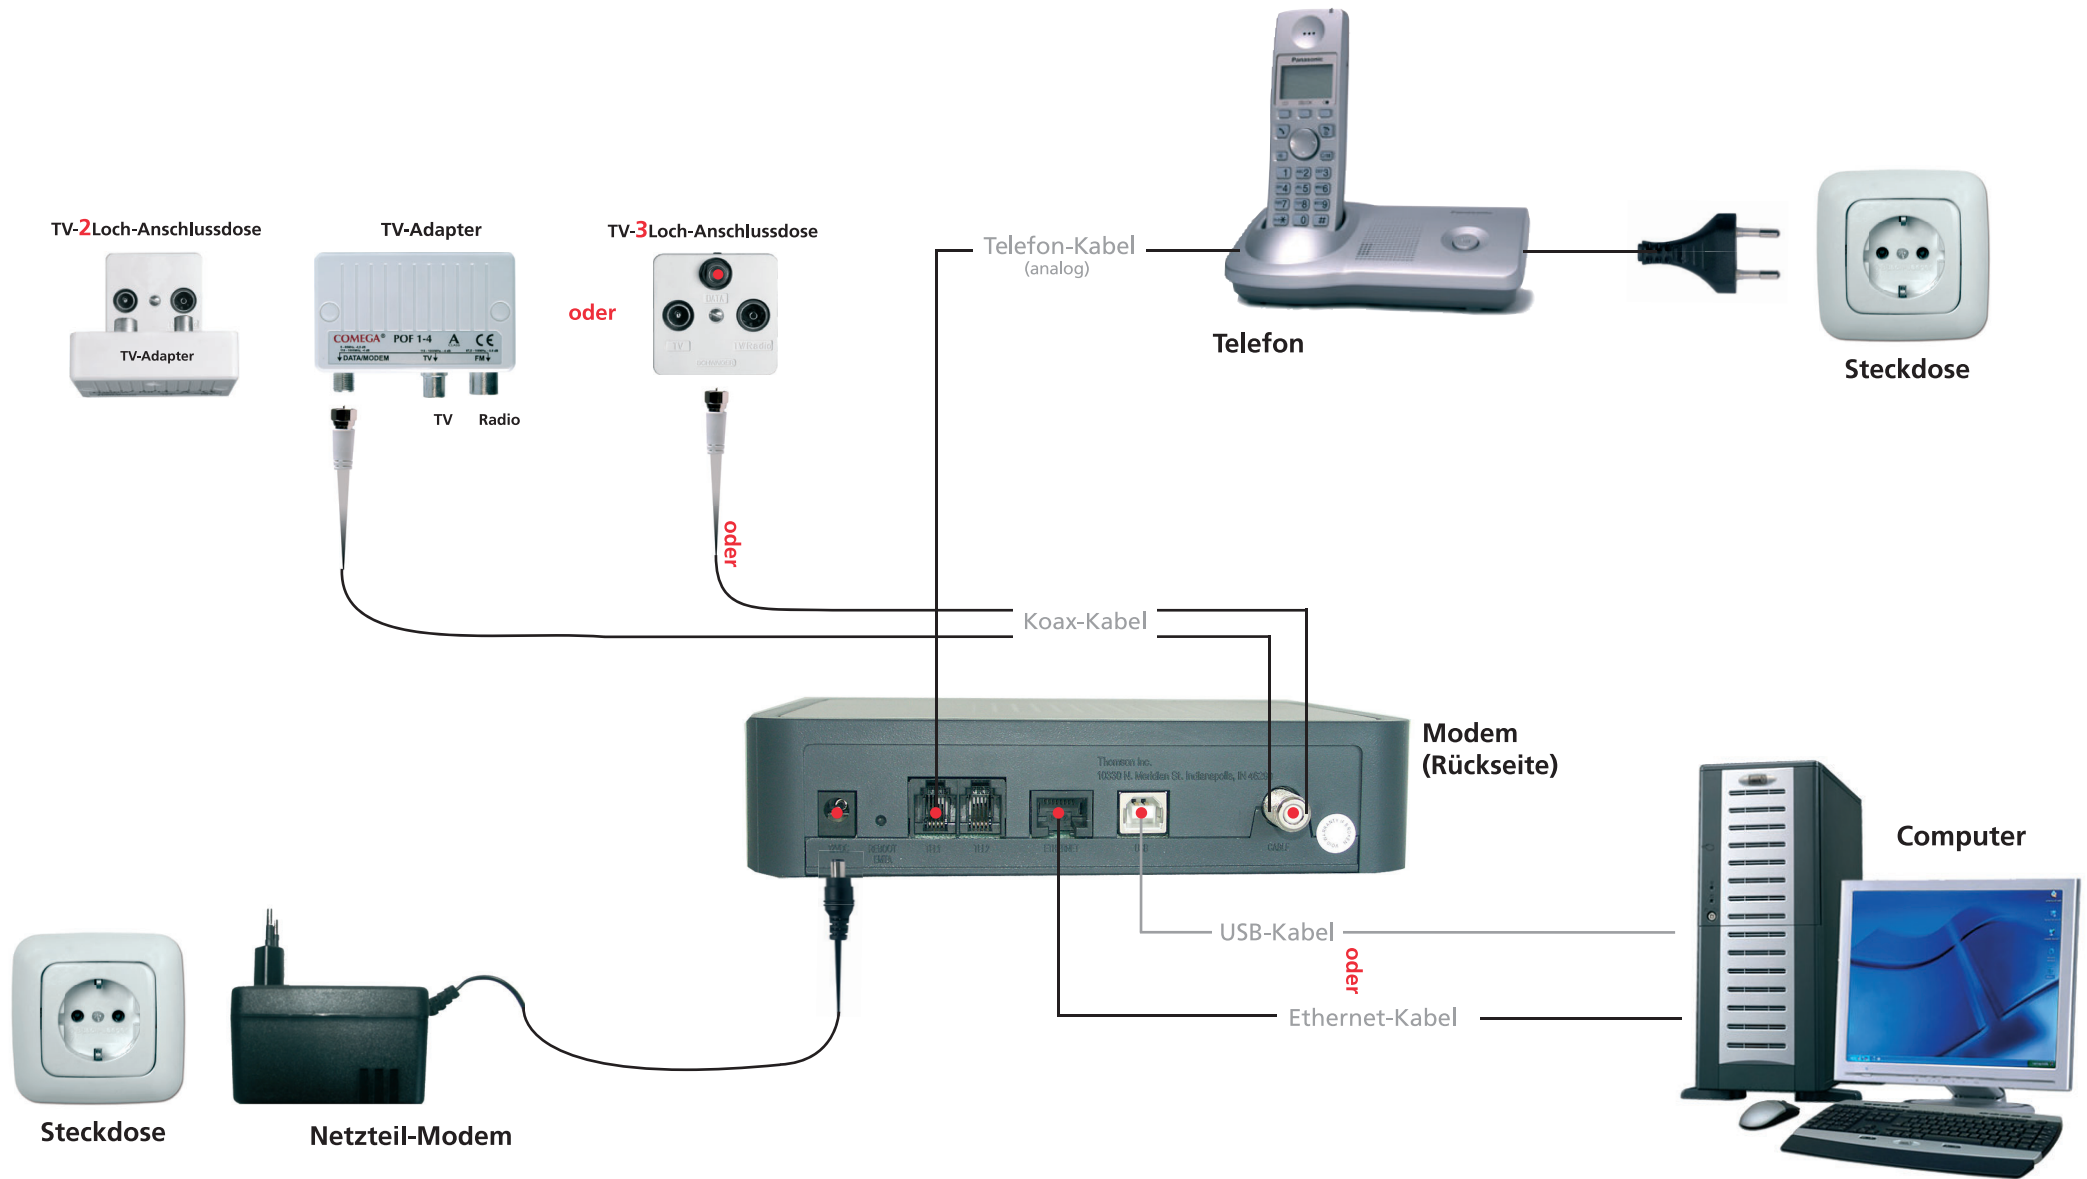

**ACHTUNG!**  
Folgen Sie, um Fehler zu vermeiden, der umseitigen Installationsanweisung!

# Anleitung zum Anschlussplan

Hinweise:

Um Anwendungsfehlern vorzubeugen, bitten wir Sie, dieser Anleitung zu folgen!

## 1. Installation des Modems:

- 1.1 Packen Sie Ihr Modem und den gesamten Inhalt der Verpackung aus. Enthalten sind: Modem, USB-Kabel, Netzwerk-Kabel (Ethernet- oder LAN-Kabel), Antennenkabel (Koaxkabel), TV-Adapter „Comega“, Netzteil, TAE-Adapter und Treiber CD.
- 1.2 Zum Anschließen Ihres Modems an die TV-2Loch Anschlussdose benötigen Sie den mitgelieferten TV-Adapter „Comega“. Nehmen Sie diesen und stecken ihn in die TV-2Loch Anschlussdose. Sollten Sie eine TV-3Loch Anschlussdose haben, dürfen Sie den TV-Adapter nicht verwenden.
- 1.3 Schrauben Sie das Koax-Kabel auf die mit DATA / Modem gekennzeichnete Gewindebuchse auf. Das andere Ende schrauben Sie auf die mit „Cable“ gekennzeichnete Gewindebuchse an der Rückseite des Modems auf.
- 1.4 Stecken Sie das Netzteilkabel in die dafür vorgesehene Buchse (12VDC) an der Rückseite des Modems.
- 1.5 Stecken Sie als letztes das Netzteil in die Stromsteckdose (230V).
- 1.6 Bitte warten Sie nun, bis die folgenden grünen LED dauerhaft leuchten: Internet, Cable Link, Tel 1 und Tel 2, letztere nur, wenn diese beantragt wurde. Die Cable Activity LED soll blinken.
- 1.7 Ihr Modem ist jetzt betriebsbereit und kann für Internet und Telefonie genutzt werden.
- 1.8 Für die Internetnutzung stecken Sie das beigelegte Netzwerk-Kabel in die mit „Ethernet“ gekennzeichnete Buchse an der Rückseite des Modems. Das verbleibende Ende des Netzwerk-Kabels stecken Sie in die dafür vorgesehene RJ 45 Buchse Ihres PC.
- 1.9 An der Rückseite des Modems befindlichen Buchsen Tel 1 und Tel 2 können Sie den beigelegten TAE-Adapter einstecken. Tel 2 ist nur aktiv, wenn dies beantragt wurde. In das verbleibende Ende stecken Sie nun Ihr Fernsprengerät.
- 1.10 Beachten Sie bitte die Hinweise der Bedienungsanleitung Ihres Fernsprengerätes. Das Wahlverfahren Ihres Telefon muss auf Ton- bzw. Mehrfrequenzwahlverfahren eingestellt sein.