

Hinweise:

Um Anwendungsfehlern vorzubeugen, bitten wir Sie, dieser Anleitung zu folgen!

## 1. Installation des Modems:


- 1.1 Packen Sie Ihr Modem und den gesamten Inhalt der Verpackung aus. Enthalten sind: Modem, Netzwerk-Kabel (Ethernet- bzw. LAN-Kabel), Antennenkabel (Koaxkabel), TV-Adapter, Netzteil und Telefon-Anschlusskabel.
- 1.2 Zum Anschließen Ihres Modems an die TV-2Loch Anschlussdose benötigen Sie den mitgelieferten TV-Adapter. Nehmen Sie diesen und stecken ihn in die TV-2Loch Anschlussdose. Sollten Sie eine TV-3Loch Anschlussdose haben, dürfen Sie den TV-Adapter nicht verwenden.
- 1.3 Schrauben Sie das Koax-Kabel auf die mit DATA / Modem gekennzeichnete Gewindebuchse auf. Das andere Ende schrauben Sie auf die mit „Cable“ gekennzeichnete Gewindebuchse an der Rückseite des Modems auf. Bitte achten Sie darauf, den Mittelleiter des Koax-Kabels beim Aufschrauben nicht zu beschädigen oder zu verbiegen.
- 1.4 Stecken Sie das Netzteilkabel in die dafür vorgesehene Buchse an der Rückseite des Modems.
- 1.5 Stecken Sie als letztes das Netzteil in die Stromsteckdose (230V).
- 1.6 Bitte warten Sie nun, bis die folgenden grünen LED dauerhaft leuchten: POWER, DS, US, ONLINE, WIRELESS, TEL 1 und TEL 2, letztere nur, wenn diese beantragt wurde.
- 1.7 Ihr Modem ist jetzt betriebsbereit und kann für Internet und Telefonie genutzt werden.
- 1.8 Das Modem ist werkseitig verschlüsselt. Folgen Sie bitte der beiliegenden Anleitung um eine W-LAN-Verbindung aufzubauen.
- 1.9 In die an der Rückseite des Modems befindlichen Buchsen TEL 1 und TEL 2 können Sie das beigelegte Telefonanschlusskabel einstecken. TEL 2 ist nur aktiv, wenn dies beantragt wurde. In das verbleibende Ende stecken Sie nun Ihr Telefon.
- 1.10 Beachten Sie bitte die Hinweise der Bedienungsanleitung Ihres Telefons. Das Wahlverfahren Ihres Telefons muss auf Ton- bzw. Mehrfrequenzwahlverfahren eingestellt sein.
- 1.11 Die Lüftungslöcher des Modems dürfen nicht verdeckt werden (Überhitzungsgefahr).

# Anschlussplan für W-LAN-Modem TC 7200 mit Telefon

## TV-2Loch-Anschlussdose + TV-Adapter



oder

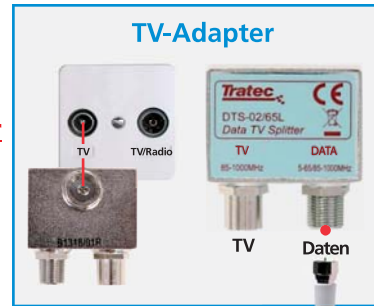

## TV-3Loch-Anschlussdose



## Steckdose



Netzteil-Modem




Telefon



Steckdose

Telefon-Kabel  
(analog)

## W-LAN-Modem mit eingebauter Antenne



4 x LAN

USB ohne  
Funktion

Ein/Aus  
Schalter

Koax-Kabel

## Computer



Ihr Computer muss mit einem W-LAN-Empfänger ausgestattet sein, um W-LAN-fähig zu sein

**ACHTUNG!**

Folgen Sie, um Fehler zu vermeiden, der umseitigen Installationsanweisung!

cablesurf.de

cablefon